

製品形式番号構成表

3	6	8	-	(1)	0	1	-	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

(1)	接続ねじ	Rc1/2	4
		Rc3/4	6
		Rc1	8
		Rc1-1/4	A
(2)	ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ	0
		2位置式シングルソレノイド ノーマルオープン	1
		2位置式ダブルソレノイド	2
(3)	操作方式	内部パイロット	0
		外部パイロット	1

(4)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R
(5)	オペレータ	ソレノイド 表示灯無し	0
		ソレノイド 表示灯 サージキラー付	2
(6)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz	
		DC24V	

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

メンテナンスキット選定表

形式	368-□01-0□B0			368-□01-0□B2			368-□01-0□R0			368-□01-0□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0474	MK0475	MK0478	MK0474	MK0475	MK0478	MK0479	MK0480	MK0483	MK0479	MK0480	MK0483
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0226											

形式	368-□01-1□B0			368-□01-1□B2			368-□01-1□R0			368-□01-1□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルオープン											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0474	MK0475	MK0478	MK0474	MK0475	MK0478	MK0479	MK0480	MK0483	MK0479	MK0480	MK0483
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0227											

形式	368-□01-2□B0			368-□01-2□B2			368-□01-2□R0			368-□01-2□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式ダブルソレノイド											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0484	MK0485	MK0488	MK0484	MK0485	MK0488	MK0489	MK0490	MK0493	MK0489	MK0490	MK0493
DINソケットキット	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007
主弁部シールキット	MK0226											

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。
(https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80。「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

部品構成表

主弁部シールキット

MK0226~0227

① x 1セット MK0226 MK0227 ピストンアセンブリ	② x 1個 MK0226 MK0227 パッキン	③ x 1個 MK0226 MK0227 パッキン受け	④ x 1個 プラグアセンブリ	⑤ x 1個 MK0226 MK0227 ばね
---	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------------

⑥ x 1個 MK0226: Oリング MK0227: ガasket	⑦ x 1個 ガasket	⑧ x 4個 ガasket
--	------------------	------------------

⑨ x 1個 排気アダプアセンブリ	⑩ x 1個 化粧板	x 2個 六角穴付ボルト	x 2個 ばね座金
----------------------	---------------	-----------------	--------------

パイロット弁キット

MK0474~0475, MK0478~0480, MK0483

MK0484~0485, MK0488~0490, MK0493

Ⓐ x 1セット パイロット弁	Ⓑ x 1個 ガasket	x 2個 十字なべ小ねじ	Ⓐ x 1セット パイロット弁	Ⓑ x 1個 ガasket
--------------------	------------------	-----------------	--------------------	------------------


DINソケットキット

MK9013~MK9016

MK9005~MK9008

x 1個 DINソケット	x 1個 DINソケット
-----------------	-----------------

構造図

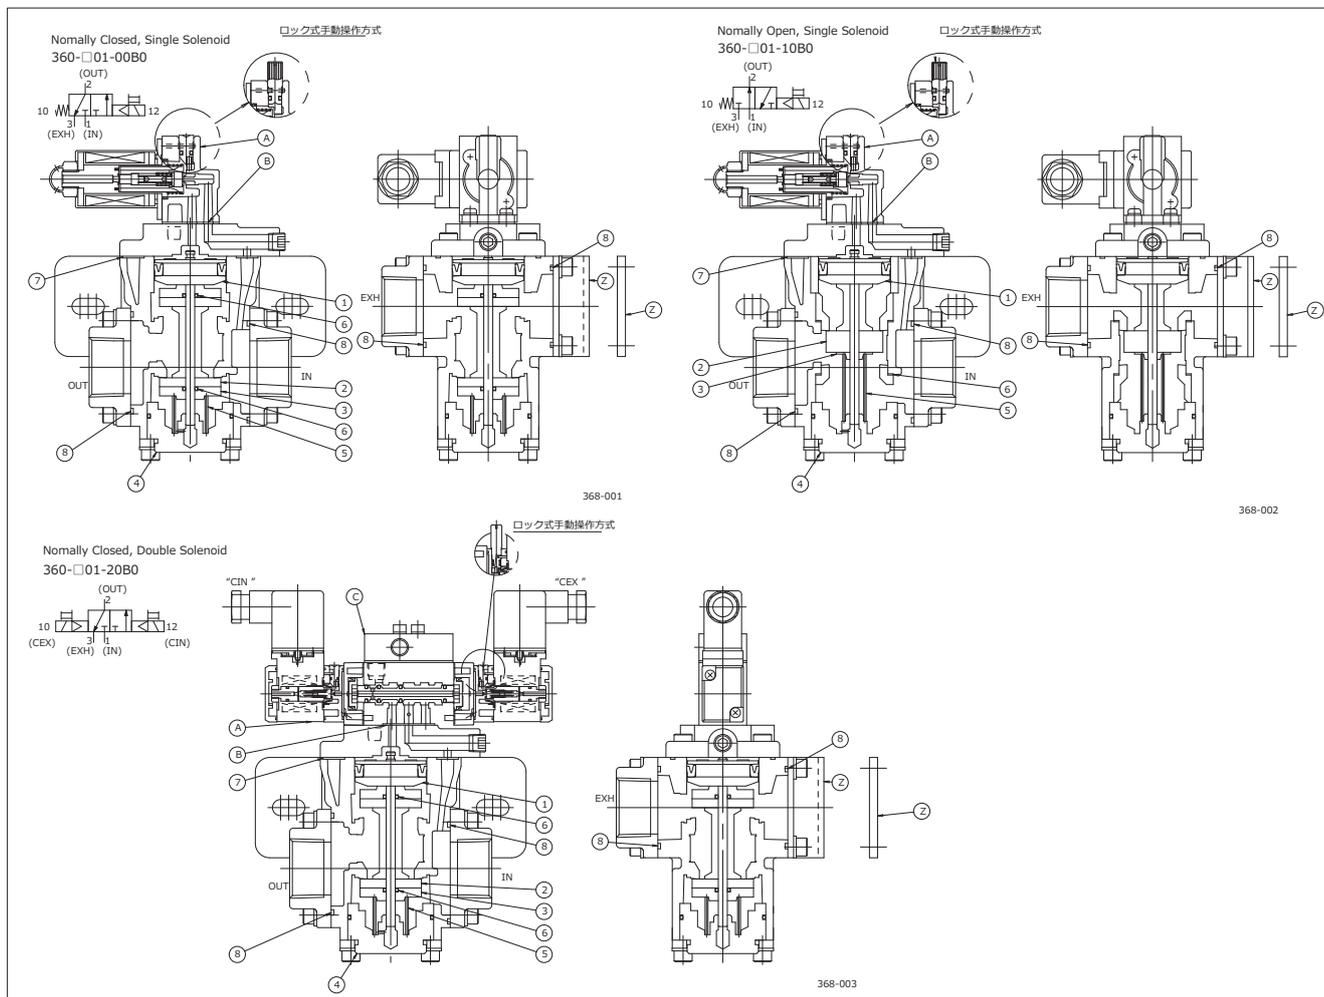

・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。