

製品形式番号構成表

2	6	8	-	(1)	0	1	-	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

(1)	接続ねじ	Rc1/2	4
		Rc3/4	6
		Rc1	8
		Rc1-1/4	A
(2)	ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ	0
		2位置式シングルソレノイド ノーマルオープン	1
		2位置式ダブルソレノイド	2
(3)	操作方式	内部パイロット	0
		外部パイロット	1

(4)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R
(5)	オペレータ	ソレノイド 表示灯無し	0
		ソレノイド 表示灯 サージキラー付	2
(6)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz	
		DC24V	

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

メンテナンスキット選定表

形式	268-□01-0□B0			268-□01-0□B2			268-□01-0□R0			268-□01-0□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0444	MK0445	MK0448	MK0444	MK0445	MK0448	MK0449	MK0450	MK0453	MK0449	MK0450	MK0453
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0207											

形式	268-□01-1□B0			268-□01-1□B2			268-□01-1□R0			268-□01-1□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルオープン											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0444	MK0445	MK0448	MK0444	MK0445	MK0448	MK0449	MK0450	MK0453	MK0449	MK0450	MK0453
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0208											

形式	268-□01-2□B0			268-□01-2□B2			268-□01-2□R0			268-□01-2□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式ダブルソレノイド											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0454	MK0455	MK0458	MK0454	MK0455	MK0458	MK0459	MK0460	MK0463	MK0459	MK0460	MK0463
DINソケットキット	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007
主弁部シールキット	MK0207											

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。
(https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80。「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

部品構成表

主弁部シールキット

MK0207, MK0208

① x 1セット MK0207 MK0208 ピストンアセンブリ	② x 1セット プラグアセンブリ	③ x 1個 ガスケット	④ x 1個 パッキン	⑤ x 1個 MK0207 MK0208 パッキン受け	⑥ x 2個 ガスケット	⑦ x 2個 Oリング	⑧ x 1個 Oリング
---	----------------------	-----------------	----------------	--------------------------------------	-----------------	----------------	----------------

⑨ x 1個 MK0207 MK0208 Oリング	⑩ x 1個 MK0207 MK0208 ばね	⑪ x 1個 MK0208 パッキン受け
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

パイロット弁キット

MK0444~0445, MK0448, MK0449~0450, MK0453

⑫ x 1セット パイロット弁	⑬ x 1個 ガスケット	⑭ x 2個 ねじ
--------------------	-----------------	--------------

DINソケットキット


MK9013~MK9016 MK9005~MK9008

⑮ x 1セット DINソケット	⑯ x 1セット DINソケット
---------------------	---------------------

MK0454~MK0455, MK0458, MK0459~0460, MK0463

⑰ x 1セット パイロット弁	⑱ x 1個 ガスケット	⑲ x 1個 排気アダプタ	⑳ x 1個 ガスケット	㉑ x 2個 ねじ	㉒ x 2個 ばね座金
--------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------	----------------

構造図

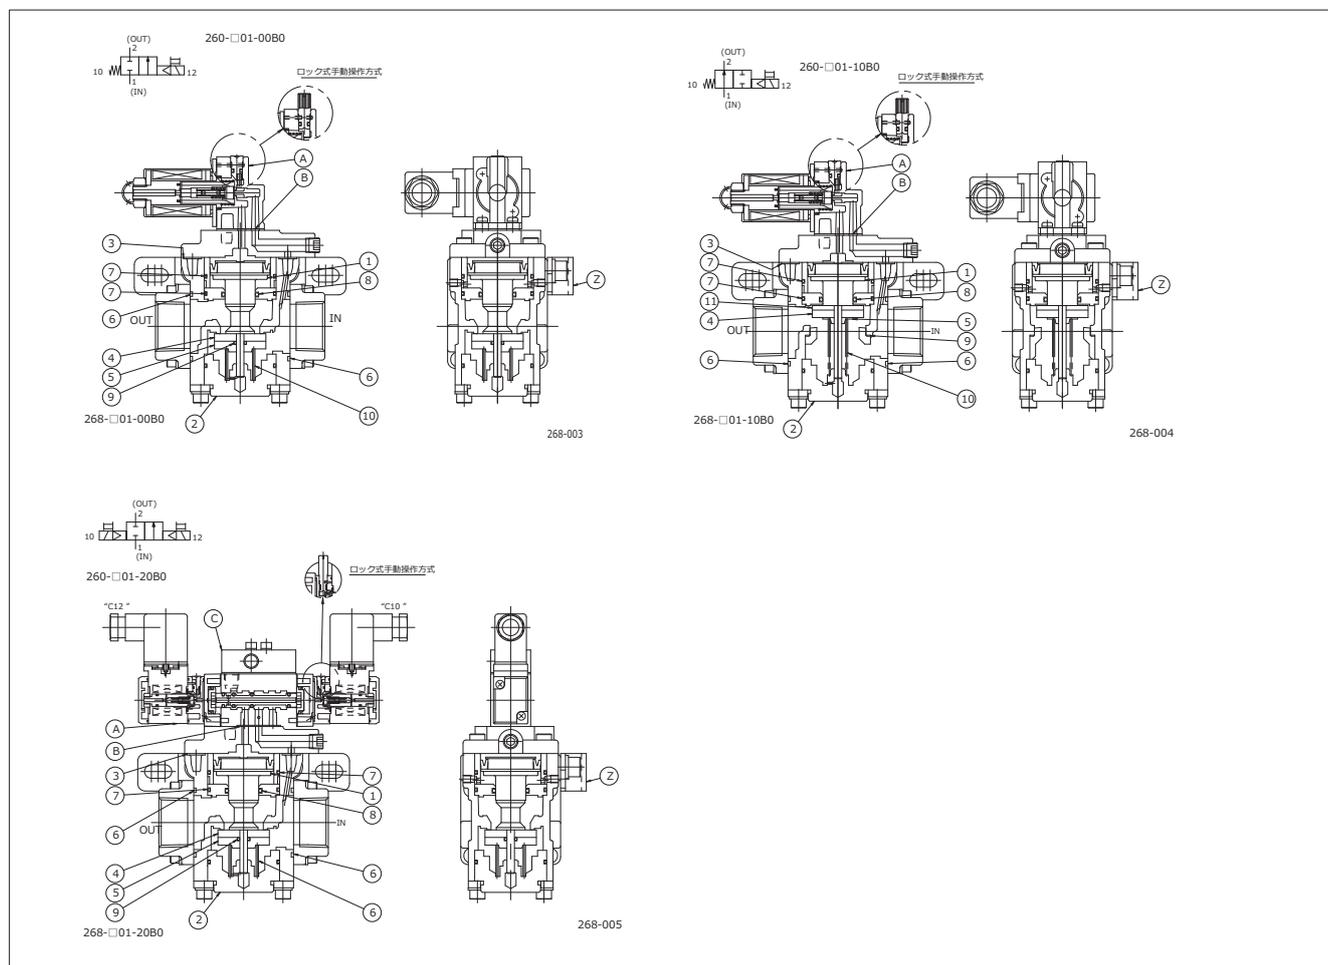

・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。